


简易应用指南

在安装和使用产品前，请仔细阅读本指南。

本指南中的说明标记

	使打印机正常工作所需的注意事项和限制等。为了避免错误操作，请务必阅读。		注意	提示操作时的注意事项，忽视时可能会导致受伤。
	参考		警告	警示操作时的重要事项，忽视时可能会导致生命危险或重大人身事故。

一 开箱检查

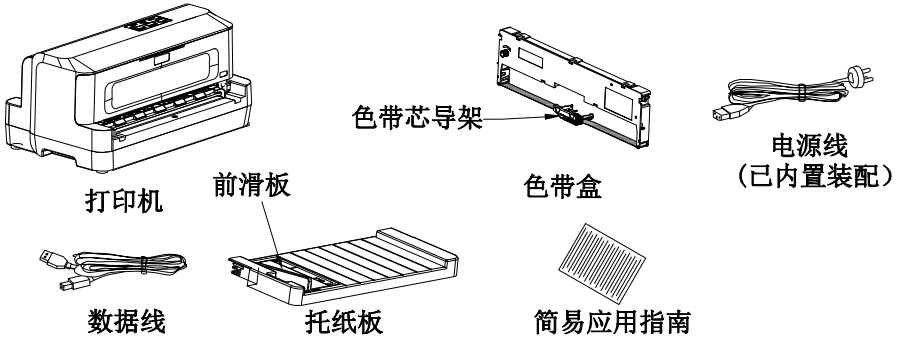


 参考 内置二维码（QR码）打印软件提高二维码打印识别率

二 拆除保护材料

1. 打开包装箱，取出打印机。
2. 保存好所有包装材料，以便将来运输打印机时使用。

三 打印机主要部件

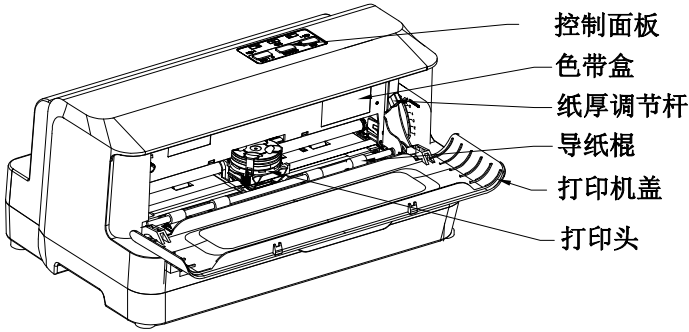

 参考 不同机型打印头大小略有差异，请以实物为准。


1

六 安装色带


1. 确保打印机电源处于关闭状态。

 注意 请勿在接通电源的状态下更换色带盒。打印机可能会突然启动，导致受伤。


2. 打开打印机盖。
3. 将纸厚调节杆拨到最高位。
4. 将打印头移到中间位置。

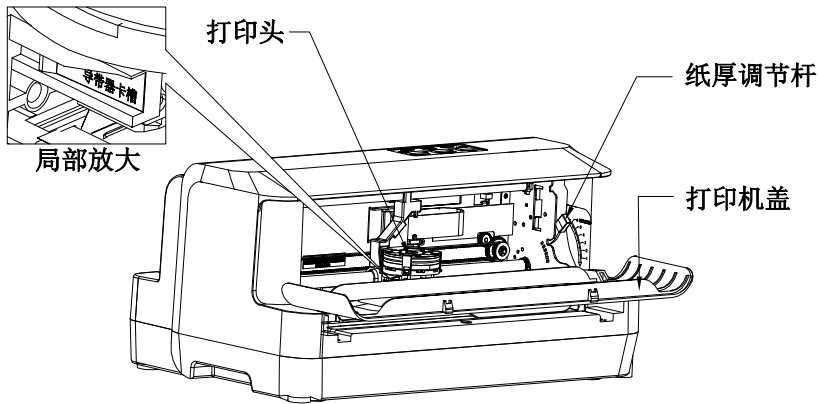

5. 取出色带盒，将有旋钮的一面朝向自己，按箭头方向旋转色带盒旋钮，绷紧色带芯，以便于安装。
6. 将色带盒两边的卡扣对准打印机两侧的安装槽，稍用力向前推进，直到完全卡到位为止。

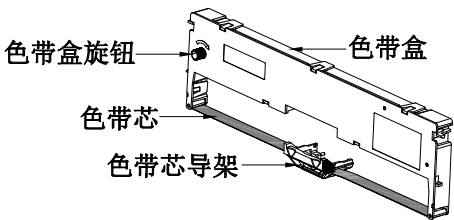


3

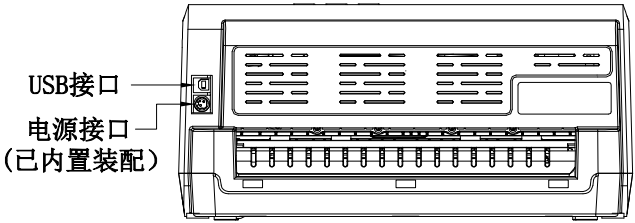

 参考 产品的具体接口配置，请以实物为准。

四 安装托纸板


1. 将托纸板从包装箱中取出。
2. 将打印机平放。
3. 将托纸板按图示方向水平推入打印机。
4. 将前滑板滑动至最左端。

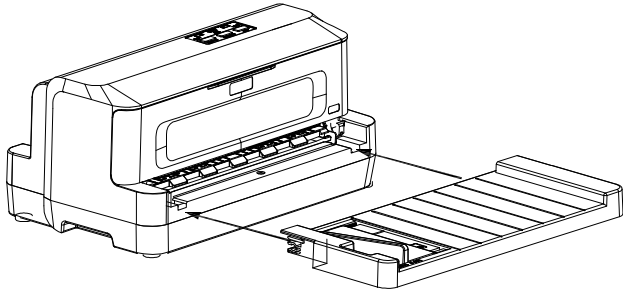

五 纸张装载

 单页纸张打印不必预先装载。

7. 将色带导架两侧沿导带器卡槽卡入字车架内，并卡到位。
8. 确保色带芯无皱折，再按照色带盒上箭头方向，转动色带盒旋钮，绷紧色带芯。
9. 把打印头从一边到另一边反复滑动几次，以确保色带芯安装到位。
10. 色带盒安装好后，请将纸厚调节杆恢复原位，合上打印机盖。

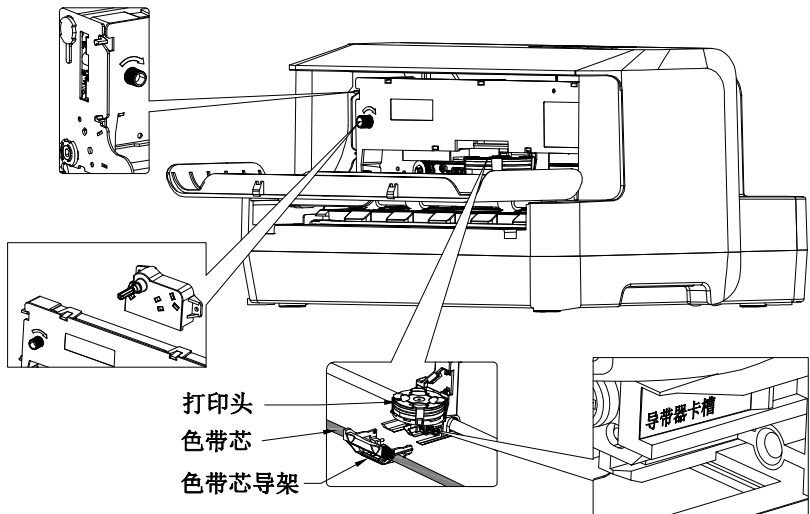


-  注意
1. 当打印的字体颜色明显变淡时，请及时更换新的色带盒，否则会影响打印质量，并有可能损坏打印头。
 2. 拆除色带盒时，请确保打印机电源已关闭，将打印头移到打印机中间。将色带导架取出，然后抓住旧色带盒的两边向上拔，从而将其从打印机中取出，再按上述步骤安装上新的色带盒。
 3. 请使用指定原装色带耗材，否则因此而导致的打印机损坏，将不能享受厂商的保修服务。
 4. 色带盒旋钮请按箭头方向旋转。

4

→底

七 连接打印机电源

- 1. 确保打印机电源处于关闭状态。
- 2. 确保电源插座的电压与打印机所需的额定电压相匹配。
- 3. 将电源线的一端插进打印机的电源接口。
- 4. 将电源线的另一端插进接地良好的电源插座。

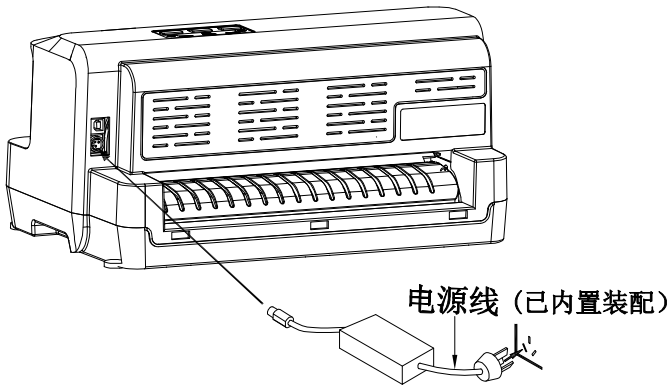


警告 1. 电源插座电压需为220V~ (±10%) 。
2. 必须采用接地良好的电源插座。

八 连接计算机

本打印机可配置USB接口（产品的具体接口配置，以实物为准）。
请根据需要，用相应的接口电缆把打印机与计算机相连。

连接USB电缆：

- 1. 将USB电缆的A端插头（扁型）插进计算机的USB接口插座中。
- 2. 将USB电缆的B端插头（方型）插进打印机的USB接口插座中。

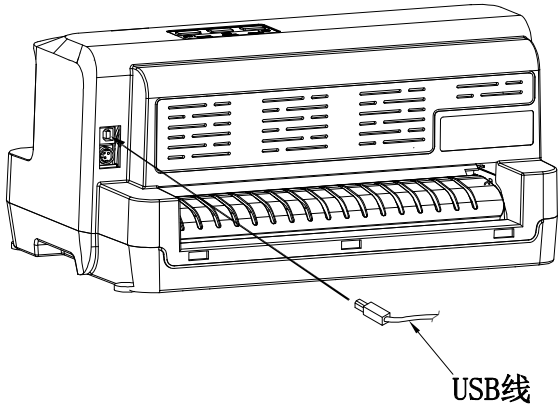

十三 打印机提示信息及处理

打印头过热保护

现象：打印机由双向打印自动变成单向打印。
原因：打印头温度超出警戒值，进入过热保护状态。
解决方法：请耐心等待，待打印头温度下降后，将自动恢复正常打印。

缺纸或卡纸错误

现象：缺纸灯亮。
原因：打印机缺纸或卡纸。
解决方法：重新安装或移除纸张，打印机恢复正常。

十三 打印机维护

定期清理及清理工具

定期清理：每三个月或300个工作小时清理一次。
清理工具：干布（金属部分请用软布）。

清理零部件

用干布清理打印机上有油的零部件。

清理进纸平台

去除纸屑，擦除污垢和灰尘。

清理字车轴

字车轴上覆盖着一层油以保证字车运行平稳，但容易吸附灰尘，
请先用软布清理这些灰尘，然后添加适量的润滑油，再将打印
头来回移动几次，使润滑油均匀散开。

- 注意
- 1. 清洁工作前，请先关闭打印机电源，并拔出电源线插头。
 - 2. 打印机在多尘的环境下使用，出现污垢堆积可能会影响正常工作，此时请缩短维护周期。
 - 3. 执行打印任务后，打印头及其周围部件的温度较高，请避免此时进行清洁工作。
 - 4. 请不要用硬布及易燃溶剂擦洗设备。

注 在连接USB电缆后，须防止对插头的碰撞。

九 安装驱动程序


请用接口电缆连接好计算机与打印机，按以下方式安装驱动程序。

自动安装方式

- 1. 将驱动光盘放入到电脑中，点击“我的电脑”图标。
- 2. 点击“驱动光盘”。
- 3. 点击“DriverSetUp”文件，按照提示完成驱动程序安装。

注 可在官网下载相应驱动程序。

十 纸厚调节杆位置

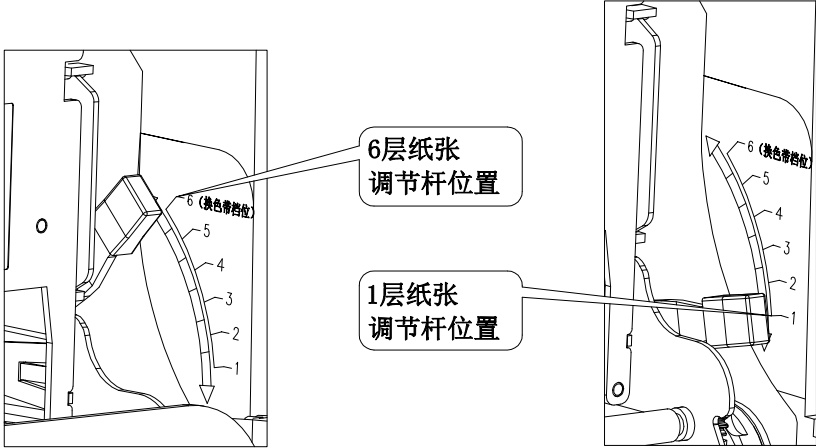

*本机型设有6个档位（可打印1-6层纸张），若更换色带请调至6档位。

注 为保证获得良好的打印质量及防止出现卡纸现象，请根据所用纸张情况，将纸厚调节杆设定到对应档位。

十一 纸张规格

- 注 1. 为保证打印质量，请确保打印内容均在打印区域内。
- 2. 如打印内容超出打印区域，可能会导致打印头断针。

声明：

1、此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施；

2、表示仅适用于非热带气候条件下安全使用；

3、表示仅适用于海拔2000m以下的地区安全使用；

4、插座需要安装在设备附近，并且能够轻易插入。

合格证

产品保修卡

- 产品型号：_____
- 产品序列号：_____
- 购买日期：_____
- 用户单位：_____
- 电话：_____ 传真：_____
- 地址：_____
- 邮箱：_____
- 邮政编码：_____
- 电话：_____
- 问题反馈：_____

打印单元保修卡

- 产品型号：_____
- 产品序列号：_____
- 购买日期：_____
- 用户单位：_____
- 电话：_____ 传真：_____
- 地址：_____
- 邮箱：_____
- 邮政编码：_____
- 电话：_____
- 问题反馈：_____

感谢您反馈的产品信息，我们将更好的为您服务！

产品系列

◆ 保修条款（针式打印机）

1. 保质期内出现故障，本公司提供该产品的免费维修。

◆ 保修内容

- 1. 保换范围仅限产品主机，附件若在购机后初次使用有问题，可无偿保换。
- 2. 凡不在保修范围内的产品，本公司将提供有偿维修服务。

◆ 下列情况不属免费换修范围

- 1. 包装及软件，技术资料等附件。
- 2. 保修期未按使用说明书要求安装或使用造成的产品损坏。
- 3. 产品超过质保期限。
- 4. 产品的条形码或流水号被修改或删除。
- 5. 产品经过非我公司维修人员或授权人员修理或拆装导致的损坏。
- 6. 产品因意外或人为造成的损坏，如输入不合适电压，高温，进水，摔打等。
- 7. 产品因不可抗拒的自然力量，如地震，火灾造成的损坏。

◆ 特别说明

本公司承诺其解释权，修改权归本公司拥有。

金牌品质 服务保障

